

# Montageanleitung

## Mini-Schnurwickler 0843.. - (ohne Schnur)

### ACHTUNG!


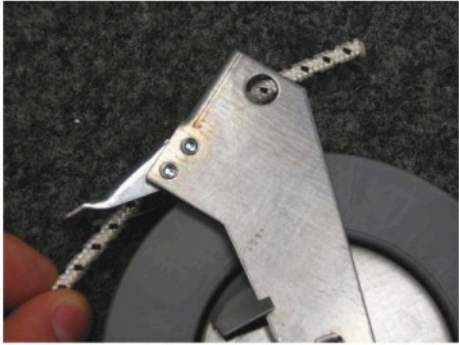

Die Federdose ist gespannt!

Gehen Sie genau nach der hier beschriebenen Reihenfolge vor.

## Schnureinzug

Schnurdurchmesser: 4,5 mm

Schnurlänge: Bei heruntergelassenem Rolladenpanzer sollte die Schnur mindestens einmal komplett um die Federdose gewickelt sein (ca. 20 cm).

1	 Das Bild zeigt den Mini-Schnurwickler in seinem originalen, teilweise geöffneten Kunststoffverpackungsbeutel. Die beiden Gehäusehälften sind getrennt, und die weiße, geflochtene Schnur liegt daneben.	<p>Anlieferungszustand: Die zwei Gehäusehälften sind getrennt.</p>
2	 Eine Nahaufnahme zeigt die weiße, geflochtene Schnur, die durch einen Metallklemmer an der Innenseite des Rolladenpanzers geführt wird.	<p>Die Schnur durch den Klemmer am Gestell fädeln.</p>
3	 Eine Nahaufnahme zeigt die weiße, geflochtene Schnur, die einmal um die Federdose gewickelt ist. Die Schnur ist durch ein Doppelloch an der Außenseite der Federdose geschoben.	<p>Die Schnur einmal um die Federdose wickeln. Das Schnurende in das Doppelloch an der Außenseite der Federdose schieben (min. 3 cm tief!).</p>

4		<p>Mit einem Schraubenzieher die Schnur in das seitliche, kleinere Loch drücken. Die Schnur ist nun festgeklemmt.</p>
5		<p>An der Schnur ziehen und die Arretierlasche eindrücken. Die Arretierlasche darf nicht zu tief eingedrückt werden und nicht am Gestell schleifen. <b>ACHTUNG!</b> Verletzungsgefahr! Die Federdose ist gespannt!</p>
6		<p>Die Schnur in den Schnurwickler einziehen lassen. Die zweite Windung über das große Loch legen.</p>
7		<p>Die zweite Gehäusehälfte aufsetzen und das Gehäuse schließen.</p>

### Demontage:

Den Schnurwickler öffnen. Die Schnur aus dem Schnurwickler ziehen, die Arretierlasche nach oben biegen und am Gestell einhängen. Dann die Schnur mit Hilfe eines Schraubenziehers seitlich in das größere Loch drücken und Schnur herausziehen.