


Anwendungsfälle der Kegelradgetriebe

Beim Rechtsdrehen (Uhrzeigersinn) der Kurbelgestänge erfolgt Hochheben der Behänge:


Nur gültig für 8-kant Stahlwellen, SW40,SW50,SW60

RECHTSROLLER

Anwendungsfall 1

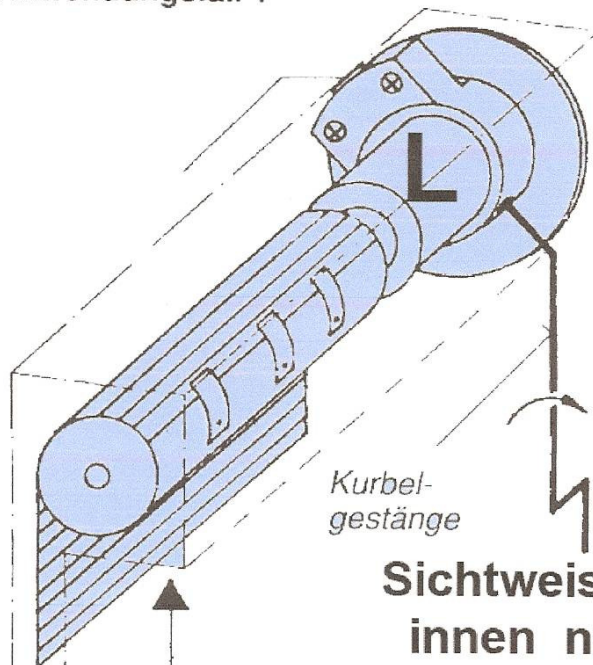

Anwendungsfall 2

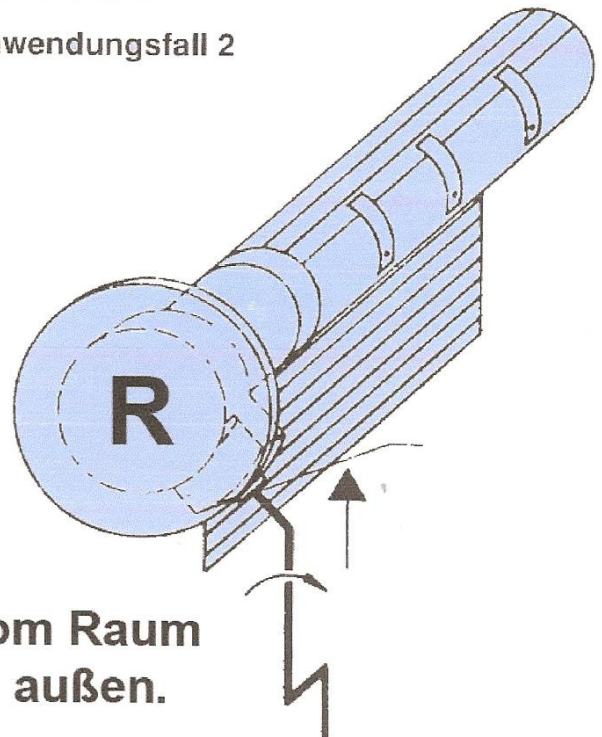


**Sichtweise vom Raum
innen nach außen.**

Die Angabe LINKSROLLER + RECHTSROLLER ist die Abwicklung des Rollladenpanzers und hat NICHTS mit der Angabe "R + L" auf dem Kurbelgetriebe zu tun!

Nur gültig für 8-kant Stahlwellen, SW40,SW50,SW60


LINKSROLLER

Anwendungsfall 3

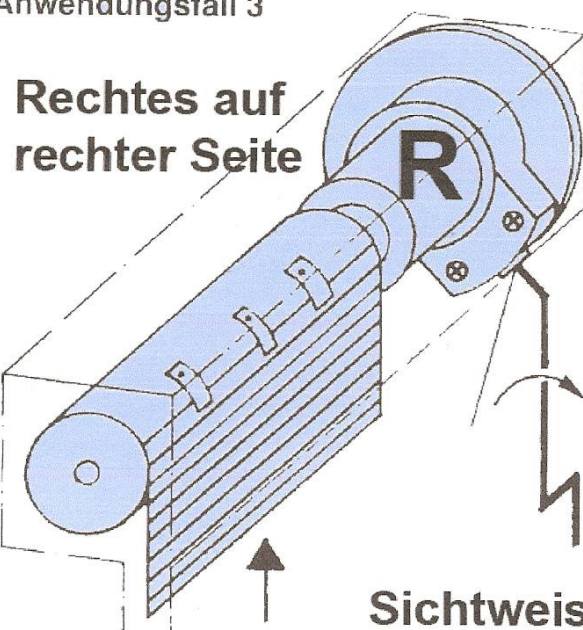

**Rechtes auf
rechter Seite**

Anwendungsfall 4

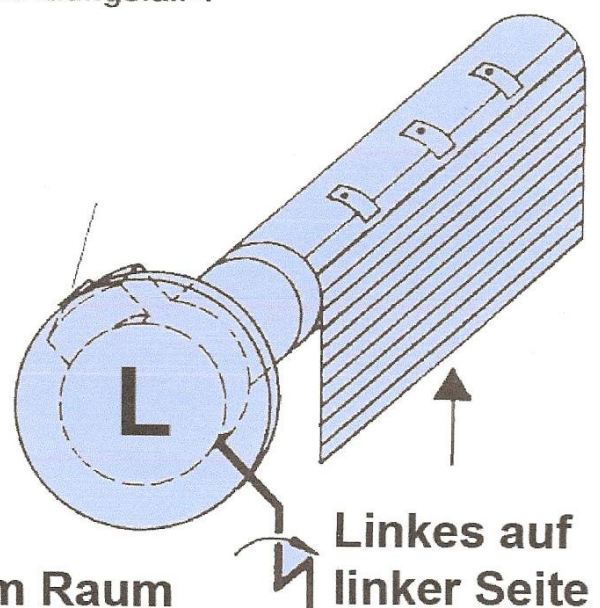

**Linkes auf
linker Seite**

**Sichtweise vom Raum
innen nach außen.**