


# Einbau der ORIGINAL-Stahlband-Aufhängefeder an eine Kittelberger Welle (WERU)

**einhängen und das Plättchen (Pfeil)  
durch leichten Schlag (!)  
mit der Hammerspitze  
gerade klopfen !  
(nicht die Schweißpunktierung zerstören)**

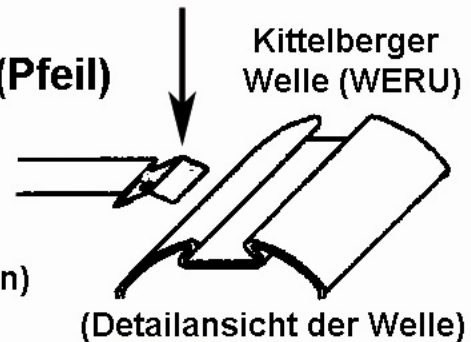

**Ausbau** durch "aushebeln" mit flachem Schraubendreher,  
des zuvor "gestauchten" Plättchens

