


Anwendungsfälle der Kegelaradgetriebe

Beim Rechtsdrehen (Uhrzeigersinn) der Kurbelgestänge erfolgt Hochheben der Behänge:


Nur gültig für 8-kant Stahlwellen, SW40,SW50,SW60

RECHTSROLLER

Anwendungsfall 1

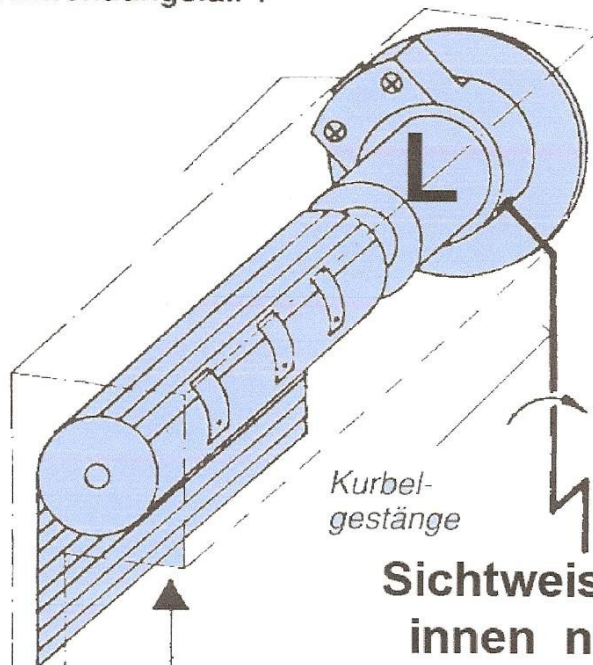

Anwendungsfall 2

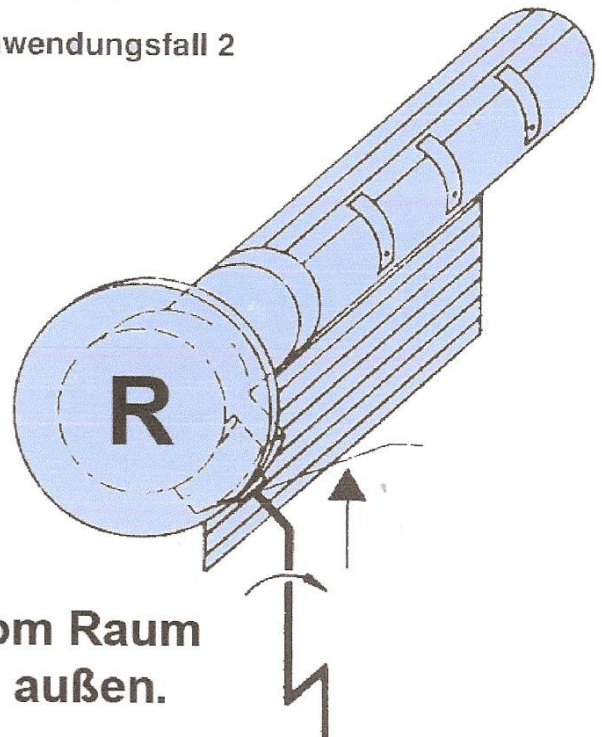


**Sichtweise vom Raum
innen nach außen.**

Die Angabe LINKSROLLER + RECHTSROLLER ist die Abwicklung des Rollladen-
panzers und hat NICHTS mit der Angabe "R + L" auf dem Kurbelgetriebe zu tun!

Nur gültig für 8-kant Stahlwellen, SW40,SW50,SW60


LINKSROLLER

Anwendungsfall 3

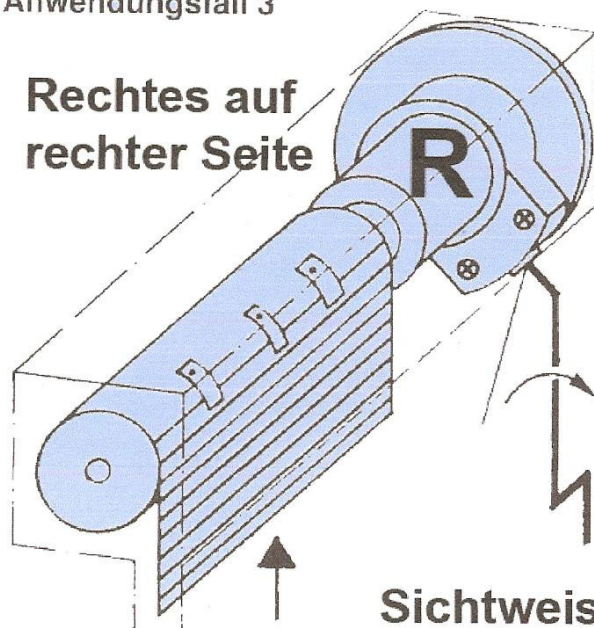

**Rechtes auf
rechter Seite**

Anwendungsfall 4

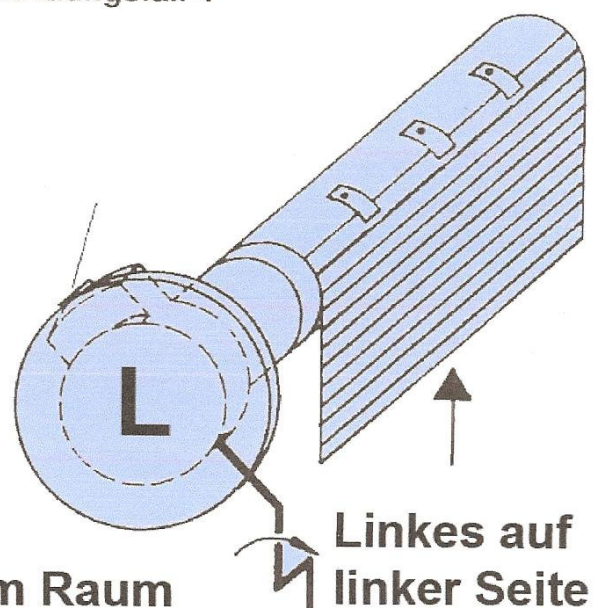

**Linkes auf
linker Seite**

**Sichtweise vom Raum
innen nach außen.**


Anwendungsfälle der Kegelradgetriebe **WERU**

Beim Rechtsdrehen (Uhrzeigersinn) der Kurbelgestänge erfolgt Hochheben der Behänge:


Nur gültig für **“Kittelberger Wellen + 8-kant SW”**

RECHTSROLLER

Anwendungsfall 1

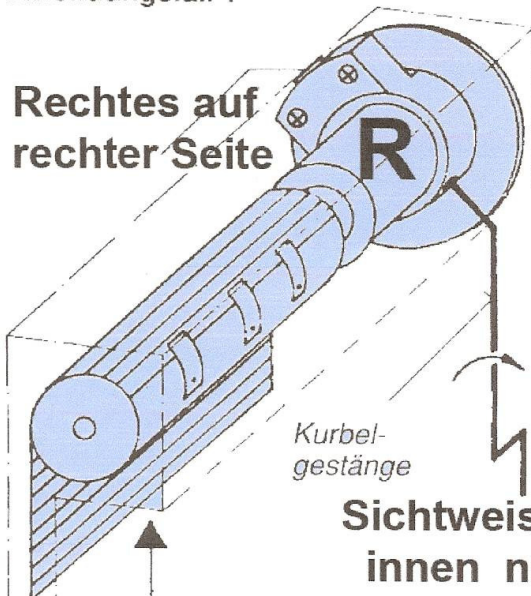

Anwendungsfall 2

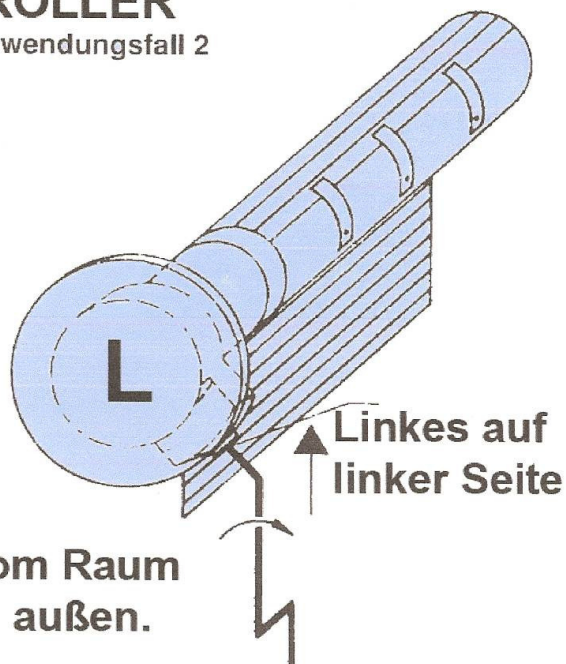


Sichtweise vom Raum
innen nach außen.

Die Angabe LINKSROLLER + RECHTSROLLER ist die Abwicklung des Rollladenzugers und hat NICHTS mit der Angabe “R + L” auf dem Kurbelgetriebe zu tun!


Nur gültig für **“Kittelberger Wellen + 8-kant SW”**

LINKSROLLER

Anwendungsfall 3

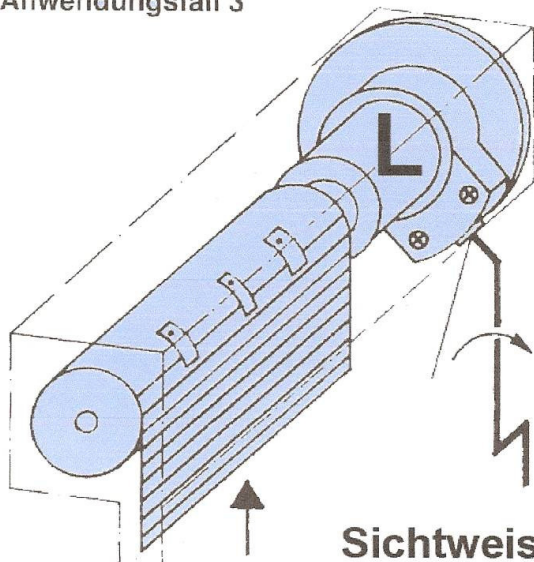

Anwendungsfall 4

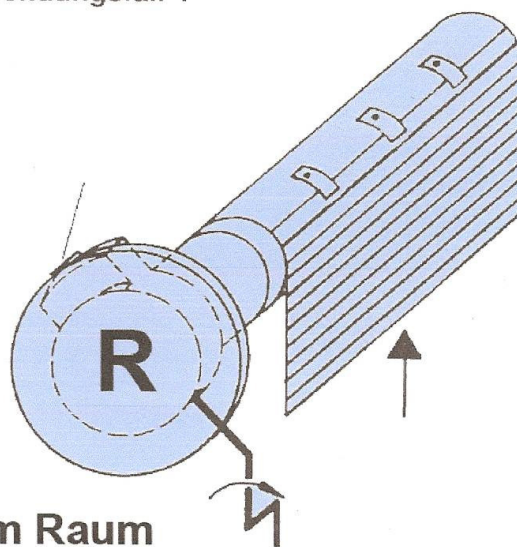

Sichtweise vom Raum
innen nach außen.